


# before you begin

Take a moment to familiarize yourself with the components of your headphones.

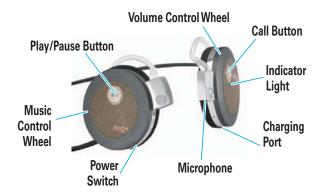

## welcome

The MOTOROKR™ S7-HD Wireless Headphones deliver a high-definition listening experience in a sleek design. Perfect for streaming music from your MP3 player, computer, or music phone.

- **Goodbye wires**—Move freely with wireless control of your music and calls from the rotating controls on the S7-HD headphones.
- Chill out in comfort—The S7-HD's comfortable on-ear wearing style makes it your ideal partner for total music immersion.
- Music to your ears—High-quality speakers and enhanced acoustic design for a high-definition wireless listening experience.
- **Stay connected**—Communicate hands-free, with clear conversations in stereo.

**Note:** Before using your headphones for the first time, be sure to review the important safety and legal pamphlet and follow instructions. Periodically review this information so you remember how to safely use your headphones.

2

## charge it

You'll need to charge your headphone's battery for a minimum of 2 hours using the Motorola charger.

• Plug the charger into the charging port on your headphones.



The indicator light turns red when the battery is charging. When the battery is fully charged, the indicator light turns green.

2 Disconnect the charger.

**Note:** This product uses a lithium ion, rechargeable, non-replaceable battery. Under normal use, expected life of the rechargeable battery is approximately 500 charges.

**Note:** Your battery is designed to last the life of the product. It should only be removed by a recycling facility. ANY ATTEMPT TO REMOVE OR REPLACE YOUR BATTERY WILL DAMAGE THE PRODUCT.

4

3

#### turn it on & off

**To turn your headphones on**, slide the Power switch to the ON position. The indicator light flashes blue 3 times when turned on (or purple when turned off).



Note: Your headphones will not turn on while charging.

5

# connect wirelessly

When your headphones successfully pair and connect with your phone or music player, the indicator light flashes blue and purple. Music playing from your connected music source is heard on your headphones.

#### **Notes:**

- After successfully pairing your headphones and Bluetooth device, you don't need to repeat these steps. For each use, make sure that your headphones are turned ON, and your device's Bluetooth feature is ON.
- Some music devices will automatically attempt to play music when the S7-HD re-connects to it.

## connect wirelessly

**To listen to your music via Bluetooth® wireless connection**, as well as make and receive handsfree calls, you need to pair (link) your headphones with your Bluetooth phone and/or music player.

- 1 Turn off any Bluetooth devices previously paired with your headphones.
- 2 Turn on the Bluetooth feature on your Bluetooth phone or music player.
- Turn on your headphones.

  The indicator light is steadily lit in blue to indicate the headphones are in discoverable mode.
- Place phone or music player in Bluetooth search mode.

The phone or music player searches for your headphones.

- Select **Motorola S7-HD** from the search results on your phone or music player.
- 6 Select **OK** or **Yes** to pair your headphones with your phone or music player.
- If prompted, enter **0000** for passkey.

6

## control your tunes

Playback controls on your headphones can be used when listening to wireless music streaming from a Bluetooth-enabled music player that also provides remote control capabilities (AVRCP).

**Press**—play/pause music **Press and hold**—stop music



Rotate forward and release—skip to next track
Rotate backward and release—skip to previous track
Rotate forward and hold—fast-forward track
Rotate backward and hold—rewind track

When remote control capabilities are not supported by your music player, the S7-HD simply acts as headphones, and music should be controlled from your music player.

With some music players, previous track must be rotated twice to go back to the previous song. Refer to your music player's manual for specific music control features.

## crank it up

**To adjust music volume**, use the Volume Control Wheel on your headphones.



Rotate forward and release—increase volume (step)
Rotate backward and release—decrease volume (step)
Rotate forward and hold—increase volume (continuous)
Rotate backward and hold—decrease volume (continuous)


You'll hear a tone when maximum or minimum volume is reached on your headphones.

**Note:** The volume setting on your music player may impact volume on your headphones.

handsfree calls

To make and receive calls using your headphones, a Bluetooth handsfree (HFP) connection must be established with your phone (see "connect wirelessly" on page 6 for details).

You'll use these controls and indicators on your headphones when making and receiving handsfree calls.

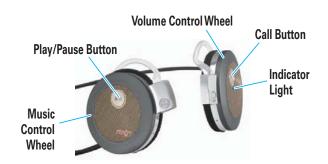

9

10

### receive a call

When there's an incoming call, the indicator light flashes quickly in blue on your headphones, and you hear a ring tone over your headphones. If music is playing when a call is received, the music pauses or mutes, depending on your music player and connection setup.

Press—answer call



Rotate forward or backward and hold—reject call

### while on a call

When a call is active, the indicator light slowly pulses in blue on your headphones.

Press—mute/unmute call (indicator light pulses in purple while muted)

Press-end call



Rotate forward and release—increase call volume (step)
Rotate backward and release—decrease call volume (step)
Rotate forward and hold—increase call volume (continuous)
Rotate backward and hold—decrease call volume (continuous)

#### while on a call

When there's a second incoming call, the indicator light flashes quickly in blue on your headphones and you hear an alert.

**Press**—1) answer second call (first call is placed on hold),

- 2) end second call (first call resumes), or
- 3) resume first call on hold (when second caller hangs up)



Rotate forward or backward and hold—reject second incoming call\*


\* If your phone supports this feature

On most phones, if you end the second call using your phone or headphones, the call on hold instantly resumes. If the remote side of the second call ends the call, the original call remains on hold until you resume the call, either by pressing and releasing the Call button on your headphones or by using the phone to resume the call.

13

## wear your headphones

To wear your headphones, slide the bottom of the clip above the top of your ear and rotate the clip around ear until each speaker fits comfortably on each ear. Adjust the back of the customizable ear clip to fit the shape of your ear.

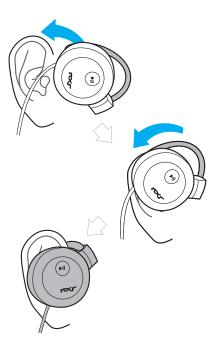

#### make a call

Using the headphones to make a call, you can redial the last dialed number or make a voice dial call (if your phone supports this feature). When making a voice dial call, the microphone on the headphones is enabled, and you hear a prompt from your phone.

Press—make a voice dial call (you hear a prompt from your phone)

Press and hold—redial last number



14

## check your battery

**To check your headphone's battery charge level**, rotate and hold Volume Control Wheel in either direction and press the Call button. The indicator light displays charge status until the Volume wheel is released.

Indicator Light	Battery Charge Status
Red	Less than 30% charge
Yellow	Between 30% and 70% charge
Green	More than 70% charge

When your headphones are in a low battery charge state, the indicator light flashes quickly in red, and a tone is repeated every minute.

## headphones status

The indicator light on your headphones displays current status of Bluetooth wireless connection(s) to your phone and/or music player.

Indicator Light	Wireless Status
steady blue	pairing mode
long blue flash	standby (handsfree connection only)
long yellow flash	standby (streaming music connection only)
long green flash	standby (both handsfree and streaming music connection)
quick blue flash	incoming/outgoing call
long blue pulse	connected on a call
long purple pulse	connected call muted
three green flashes	started/paused music player
long green pulse	music streaming (with handsfree connection active)

headphones status

Indicator Light	Wireless Status
long yellow pulse	music streaming (without handsfree connection active)
two yellow flashes	SRS WOW HD on/off
three yellow flashes	stopped music player
slow red flash	idle (not connected to a device)

18

17

# tips & tricks

#### multi-point (two device) connection

To connect to a phone and music device at the same time:

- Pair and connect to your phone first (see page 6).
- 2 Turn off your phone and your headphones.
- Turn your headphones back on.

  The Bluetooth indicator flashes to indicate the headphones are in discoverable mode.
- Turn on your music device. Make sure the Bluetooth feature is turned on in the device.

The music device searches for your headphones.

- **6** Complete steps 5 through 7 on page 6 to pair and connect your music device and headphones.
- **6** Turn off your headphones.
- Turn your phone back on, and make sure the Bluetooth feature is turned on in both the phone and music device.
- Turn your headphones back on. It should now connect to both devices.

## tips & tricks

#### pairing tips

- To initiate pairing (discoverable) mode manually when your headphones are already powered on, press and hold both Call and Play/ Pause buttons at the same time.
- To clear the paired devices list in your headphones, press and hold Play/Pause button while sliding Power switch on. This also turns SRS WOW HD on and reinitializes volume to default level.

#### audio enhancements

#### enhance audio with SRS WOW HD

SRS WOW HD is an audio enhancement technology that provides better width and improved bass and definition control. This feature is enabled on your headphones at purchase.

If your music player also has SRS or any other sound enhancement technology, best audio results may be achieved if the audio enhancement feature is enabled on only either the music source or the headphones (but not both).

**Note:** It is recommended to turn off the equalizer feature on your music player.

To disable the SRS WOW HD audio enhancement feature on your headphones, press and hold the Play/ Pause and rotate to Rewind at the same time until you hear a tone and the indicator light flashes yellow twice. To re-enable the SRS feature, perform the same action.


21

# **European Union Directives Conformance Statement**



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
- · All other relevant EU Directives.

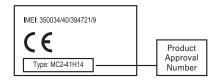

The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte. To find your DoC, enter the product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the web site.

### tech speak

Here are some helpful Bluetooth terms to know:

Profile	An application (or use case) through which different Bluetooth devices can communicate with each other. Both devices must support the same profile in order to communicate with one another for the application.
A2DP (Advanced Audio Distribution	Profile for streaming dual-channel stereo audio from a stereo music player to your headphones.
Profile)	
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)	Profile for controlling streaming audio/video playback on remote devices. Typically used with A2DP devices for next/previous track selection and pause/play functions.
HFP (Hands-Free Profile)	Profile for making and receiving calls from a hands-free device.

22

Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

#### www.motorola.com www.motorola.com/bluetoothsupport

1-877-MOTOBLU (Motorola Bluetooth Support)

1-800-331-6456 (United States)

1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired)

1-800-461-4575 (Canada)

The use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola, Inc. under license. SRS and WOW HD are trademarks of SRS Labs, Inc. All other product and service names are the property of their respective owners.

© 2008 Motorola, Inc. All rights reserved.

Bluetooth QD ID: B014522 Manual Number: 68000201611-A



#### antes de comenzar

Tome algunos minutos para familiarizarse con los componentes de los audífonos.



## bienvenido

Los audífonos inalámbricos MOTO**ROKR**<sup>TM</sup> S7-HD permiten vivir la experiencia de escuchar en alta definición en un diseño estilizado. Ideal para transmitir música desde el reproductor de MP3, la computadora o el teléfono habilitado para música.

- Adiós a los cables: muévase libremente con controles inalámbricos para la música y las llamadas mediante los controles giratorios de los audífonos S7-HD.
- Relájese con comodidad: el cómodo estilo para las orejas del S7-HD es el compañero ideal para una completa inmersión musical.
- Música en sus oídos: altavoces de gran calidad y diseño acústico mejorado para vivir una experiencia de alta definición cuando escucha música de manera inalámbrica.
- Manténgase conectado: comuníquese sin necesidad de usar las manos, con conversaciones claras en estéreo.

**Nota:** antes de usar los audífonos por primera vez, asegúrese de revisar el folleto que contiene importante información de seguridad y legal, y de seguir las instrucciones. Revise periódicamente esta información a fin de recordar cómo usar los audífonos en forma segura.

2

## cárguelo

Deberá cargar la batería de los audífonos durante un mínimo de dos horas con el cargador Motorola.

• Conecte el cargador en el puerto de carga de los audífonos.



La luz indicadora se enciende en rojo cuando la batería se está cargando. Cuando la batería está totalmente cargada, la luz indicadora cambia a verde.

2 Desconecte el cargador.

**Nota:** este producto utiliza una batería de ión-litio recargable que no se puede reemplazar. En circunstancias de uso normal, la vida útil esperable de la batería recargable es de aproximadamente 500 cargas.

**Nota:** la batería está diseñada para durar lo que dura el producto. Sólo se debe eliminar en una instalación de reciclaje. CUALQUIER INTENTO DE RETIRAR O REEMPLAZAR LA BATERÍA DAÑARÁ EL PRODUCTO.

3

## encender y apagar

Para encender los audífonos, deslice el interruptor de alimentación a la posición de encendido. La luz indicadora destella en azul tres veces cuando se encienden (o en púrpura cuando se apagan).



Nota: los audífonos no se encenderán durante la carga.

conectar en forma inalámbrica

Para escuchar música mediante la conexión inalámbrica Bluetooth®, así como hacer y recibir llamadas de manos libres, debe asociar (vincular) los audífonos con el teléfono o reproductor de música Bluetooth.

- Apague todo dispositivo Bluetooth asociado anteriormente con los audífonos.
- 2 Active la función Bluetooth en el teléfono o reproductor de música Bluetooth.
- 3 Encienda los audífonos.

La luz indicadora permanece encendida en azul para indicar que los audífonos están en modo detectable.

**4** Coloque el teléfono o reproductor de música en modo de búsqueda Bluetooth.

El teléfono o reproductor de música busca los audífonos.

**5** Seleccione **Motorola S7-HD** en los resultados de búsqueda del teléfono o reproductor de música.

6

5

## conectar en forma inalámbrica

- **6** Seleccione **OK** o **Sí** para asociar los audífonos con el teléfono o reproductor de música.
- Si se le solicita, ingrese 0000 como contraseña.

Cuando los audífonos se asocian y conectan correctamente con el teléfono o reproductor de música, la luz indicadora destella en azul y púrpura. La música reproducida en la fuente de música conectada se escucha por los audífonos.

#### **Notas:**

- Después de asociar correctamente los audífonos y el dispositivo Bluetooth, no necesita repetir estos pasos. Para cada uso, asegúrese de que tanto los audífonos como la función Bluetooth del dispositivo estén activados.
- Algunos dispositivos de música intentarán reproducir música automáticamente cuando se les vuelvan a conectar los S7-HD.

## controlar las melodías

Los controles de reproducción de los audífonos se pueden usar para escuchar música inalámbrica transmitida desde un reproductor de música habilitado para Bluetooth que también ofrezca capacidades de control remoto (AVRCP).

**Oprima:** reproducir/poner en pausa la música **Mantenga oprimido:** detener la música



Gire hacia adelante y suelte: pasar a la pista siguiente Gire hacia atrás y suelte: pasar a la pista anterior Gire hacia adelante y mantenga: adelantar pistas Gire hacia atrás y mantenga: retroceder pista

Cuando el reproductor de música no cuente con capacidades de control remoto, el S7-HD actúa sólo como audífono, y la música se deberá controlar desde el reproductor de música.

#### controlar las melodías

Con algunos reproductores de música, la pista anterior debe girarse dos veces para volver a la canción anterior. Consulte el manual del reproductor de música para conocer funciones específicas del control de música.

#### arranque

Para ajustar el volumen de la música, use la rueda de control de volumen de los audífonos.



Gire hacia adelante y suelte: aumentar el volumen (etapas)
Gire hacia atrás y suelte: disminuir el volumen (etapas)
Gire hacia adelante y mantenga: aumentar el volumen (continuo)
Gire hacia atrás y mantenga: disminuir el volumen (continuo)

Escuchará un tono cuando se alcance el volumen máximo o mínimo en los audífonos.

**Nota:** la programación de volumen del reproductor de música puede afectar el volumen de los audífonos.

10

9

### llamadas de manos libres

Para realizar y recibir llamadas con los audífonos, se debe establecer una conexión Bluetooth de manos libres (HFP) con el teléfono (consulte "conectar en forma inalámbrica" en la página 6 para obtener más detalles).

Usará estos controles e indicadores en los audífonos cuando haga y reciba llamadas de manos libres.



## recibir una llamada

Cuando hay una llamada entrante, la luz indicadora destella rápidamente en azul en los audífonos, y se escucha un tono de timbre en los audífonos. Si está escuchando música cuando recibe una llamada, la música se pone en pausa o se silencia, dependiendo del reproductor de música y de la programación de conexión.

Oprima: contestar la llamada



Gire hacia adelante o atrás y mantenga: rechazar la llamada

#### durante una llamada

Cuando una llamada está activa, la luz indicadora parpadea lentamente en azul en los audífonos.

**Oprima:** silenciar/activar sonido (la luz indicadora parpadea en púrpura cuando está en silencio)

Oprima: finalizar la llamada



Gire hacia adelante y suelte:

aumentar el volumen de la llamada (etapas)

Gire hacia atrás y suelte:

disminuir el volumen de la llamada (etapas)

Gire hacia adelante y mantenga:

aumentar el volumen de la llamada (continuo)

Gire hacia atrás y mantenga:

disminuir el volumen de la llamada (continuo)

13

### durante una llamada

En la mayoría de los teléfonos, si finaliza la segunda llamada con el teléfono o los audífonos, la llamada en espera se reanuda automáticamente. Si la parte remota de la segunda llamada finaliza la llamada, la llamada original permanece en espera hasta que reanuda la llamada, ya sea oprimiendo y soltando el botón Llamar de los audífonos o bien usando el teléfono.

#### durante una llamada

Cuando hay una segunda llamada entrante, la luz indicadora destella rápidamente en azul en los audífonos, y se escucha una alerta.

**Oprima:** 1) responder segunda llamada (la primera llamada queda en espera),

- 2) finalizar la segunda llamada (la primera llamada se reanuda) o
- 3) reanudar la primera llamada en espera (cuando la segunda cuelga)



**Gire hacia adelante o atrás y mantenga:** rechazar la segunda llamada entrante\*

\* Si el teléfono admite esta función.

14

### hacer una llamada


Cuando usa los audífonos para realizar una llamada, puede remarcar el último número marcado o realizar una llamada de marcado por voz (si el teléfono admite esta función). Cuando se realiza una llamada de marcado por voz, se activa el micrófono de los audífonos y se escucha una instrucción del teléfono.

**Oprima:** realizar una llamada de marcado por voz (se escucha una instrucción del teléfono) **Mantener oprimido:** remarca último número



## colocarse los audífonos

Para colocarse los audífonos, deslice la parte inferior del clip por la parte superior de la oreja y gire el clip por la oreja hasta que sienta que cada altavoz está bien ajustado. Ajuste la parte trasera del clip para oreja ajustable para que se adapte a la forma de su oreja.

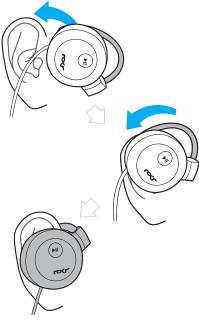

**17** 

#### revisar la batería

Para revisar el nivel de carga de la batería del audífono, gire y mantenga la rueda de control de volumen en cualquier dirección y oprima el botón Llamar. La luz indicadora muestra el estado de carga hasta que suelta la rueda de volumen.

Luz indicadora	Estado de carga de la batería
Rojo	Menos del 30% de la carga
Amarillo	Entre 30% y 70% de la carga
Verde	Más del 70% de la carga

Cuando los audífonos están en un estado de carga de batería baja, la luz indicadora destella rápidamente en rojo y se repite un tono cada minuto.

18

## estado de los audífonos

La luz indicadora de los audífonos muestra el estado actual de las conexiones inalámbricas Bluetooth con el teléfono o reproductor de música.

Luz indicadora	Estado inalámbrico
azul constante	modo de asociación
destello prolongado azul	en espera (sólo conexión manos libres)
destello amarillo prolongado	en espera (sólo conexión a música continua)
destello verde prolongado	en espera (conexiones manos libres y de música continua)
destello azul rápido	llamada entrante o saliente
pulso azul prolongado	conectado en una llamada
pulso púrpura prolongado	llamada conectada silenciada
tres destellos verdes	reproductor de música iniciado o en pausa

## estado de los audífonos

Luz indicadora	Estado inalámbrico
pulso verde	música continua (con conexión
prolongado	manos libre activa)
pulso amarillo	música continua (sin conexión
prolongado	manos libre activa)
dos destellos	SRS WOW HD activar/
amarillos	desactivar
tres destellos	reproductor de música
amarillos	detenido
destello rojo lento	en reposo (no conectado a un dispositivo)

## consejos y trucos

# conexión de puntos múltiples (dos dispositivos)

Para conectarse a un teléfono y un dispositivo de música al mismo tiempo:

- **1** Asocie y conecte el teléfono primero (consulte la página 6).
- 2 Apague el teléfono y los audífonos.
- Vuelva a encender los audífonos.
  El indicador Bluetooth destella para indicar que los audífonos están en modo detectable.
- Encienda el dispositivo de música. Asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el dispositivo.

El dispositivo de música busca los audífonos.

- Complete los pasos 5 a 7 en la página 6 para asociar y conectar el dispositivo de música y los audífonos.
- 6 Apague los audífonos.

21

22

## mejoras de audio

#### mejorar el audio con SRS WOW HD

SRS WOW HD es una tecnología de mejoramiento de audio que ofrece mejor amplitud y control de bajos y definición mejorado. Esta función se habilita en los audífonos al momento de la compra.

Si el reproductor de música también tiene SRS o cualquier otra tecnología de mejoramiento de audio, se pueden lograr mejores resultados de audio si la función de mejoramiento de audio está habilitada en la fuente de música o en los audífonos (pero no en ambos).

**Nota:** se recomienda apagar la función del ecualizador en el reproductor de música.

Para desactivar la función de mejoramiento de audio SRS WOW HD en los audífonos, mantenga oprimido Reproducir/Pausa y gire hacia Rebobinar al mismo tiempo, hasta que escuche un tono y la luz indicadora destelle en amarillo dos veces. Para volver a activar la función SRS, realice la misma acción.

## consejos y trucos

- Vuelva a encender el teléfono y asegúrese de que la función Bluetooth esté activada en el teléfono y en el dispositivo de música.
- **8** Vuelva a encender los audífonos. Ahora debe conectar ambos dispositivos.

#### consejos para la asociación

- Para iniciar el modo de asociación (detectable) manualmente cuando los audífonos ya están encendidos, mantenga oprimidos los botones Llamar y Reproducir/ Pausa al mismo tiempo.
- Para borrar la lista de dispositivos asociados en los audífonos, mantenga oprimido el botón Reproducir/Pausa mientras desliza el interruptor a la posición Encendido. También enciende SRS WOW HD y reinicializa el volumen al nivel predeterminado.

vocabulario técnico

Aquí presentamos algunos términos útiles sobre Bluetooth:

Perfil	Aplicación (o caso de uso) mediante la cual diferentes dispositivos Bluetooth pueden comunicarse entre sí. Ambos dispositivos deben admitir el mismo perfil para comunicarse entre sí en la aplicación.
A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado)	Perfil para transmitir audio estéreo en canal doble desde un reproductor de música estéreo hasta los audífonos.
AVRCP (Perfil de control remoto de audio y video)	Perfil para controlar la reproducción continua de audio y video en dispositivos remotos. Se usa generalmente con dispositivos A2DP para la selección de la pista siguiente/anterior y las funciones de pausa/reproducción.
HFP (Perfil de manos libres)	Perfil para hacer y recibir llamadas desde un dispositivo manos libres.

23


24

# Declaración de Conformidad con las directivas de la Unión Europea



Mediante la presente, Motorola declara que este producto cumple con:

- Los requisitos esenciales y demás provisiones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC.
- Todas las demás Directivas de la UE pertinentes.

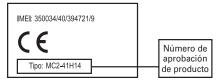

Lo anterior constituye un ejemplo de un Número de aprobación de producto común.

Puede ver la Declaración de Conformidad (DoC) del producto con la Directiva 1999/5/EC (Directiva R&TTE) en www.motorola.com/rtte. Para encontrar la DoC, ingrese el Número de aprobación que aparece en la etiqueta del producto en la barra "Buscar" del sitio Web.

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196
Motorola Argentina S.A.
Suipacha 1111 - Piso 18
C1008AAW Buenos Aires
Argentina
0800 666 8676 (Argentina)

0800 666 8676 (Argentina) 800-201-442 (Chile) 01-800-700-1504 (Colombia) 01 800 021 0000 (México) 0800-100-4289 (Venezuela) 0-800-52-470 (Perú)

#### www.hellomoto.com www.motorola.com/bluetoothsupport

Es posible que el uso de dispositivos inalámbricos y de sus accesorios esté prohibido en algunas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

MOTOROLA y el Logotipo de la M Estilizada están registrados en la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a sus respectivos propietarios y son utilizadas por Motorola, Inc. bajo licencia. SRS y WOW HD son marcas comerciales de SRS Labs, Inc. Todas los demás nombres de productos y servicios pertenecen a sus respectivos dueños.

© 2008 Motorola, Inc. Todos los derechos reservados.

ID de Bluetooth QD: B014522 Número de manual: 68000201611-A